

MANUEL D'UTILISATION

RALLONGES DE FOURCHES GALVANISEES

EXG



NOTE : Toutes les informations contenues dans ce document tiennent compte des données disponibles au moment de l'impression. Le constructeur se réserve le droit de modifier ses produits à tout moment sans préavis et sans obligation ni contrainte Il convient de vérifier les éventuelles mises à jour.

01.2021

INTRODUCTION

Ce manuel est prévu pour l'utilisation des rallonges de fourches. Il contient des règles de sécurité, la procédure d'installation et la liste de pièces.

REMARQUES ET SYMBOLES

Des consignes de sécurité sont désignés par des symboles dans le présent manuel. Lisez toutes les instructions de mise en garde (« AVERTISSEMENT » et « ATTENTION ») avant de procéder à tout utilisation. Les remarques (« IMPORTANT » et « NOTE ») indiquent une information supplémentaire de grande importance ou pour faciliter le travail.



AVERTISSEMENT

La capacité nominale de l'ensemble chariot élévateur / rallonge de fourches relève de la responsabilité du fabricant d'origine du chariot élévateur. La capacité de charge peut être inférieure à celle indiquée sur la plaque d'identification de la rallonge. Consultez la plaque d'identification du chariot élévateur.

AVERTISSEMENT

Ne jamais permettre à des personnes non qualifiées et non autorisées d'utiliser cette rallonge.




AVERTISSEMENT

Une instruction précédée de la mention AVERTISSEMENT indique une situation éventuellement dangereuse qui peut entraîner la mort ou des blessures graves si elle n'est pas évitée.

CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

Modèle		EXG	EXG	EXG	EXG	EXG	EXG	EXG	EXG	EXG	EXG	EXG	EXG
		18/100	20/100	22/100	24/100	18/125	20/125	22/125	24/125	18/150	20/150	22/150	24/150
Capacité à 600 mm	kg	1000	1000	1000	1000	1750	1750	1750	1750	2500	2500	2500	2500
Longueur rallonges	mm	1800	2000	2200	2400	1800	2000	2200	2400	1800	2000	2200	2400
Largeur intérieure rallonges	mm	110	110	110	110	135	135	135	135	160	160	160	160
Hauteur intérieure rallonges	mm	45	45	45	45	50	50	50	50	55	55	55	55
Pour fourches dimensions	mm	100 x 40	100 x 40	100 x 40	100 x 40	125 x 45	125 x 45	125 x 45	125 x 45	150 x 50	150 x 50	150 x 50	150 x 50
Poids de la paire	kg	53	59	65	71	63	69	77	84	97	108	119	127

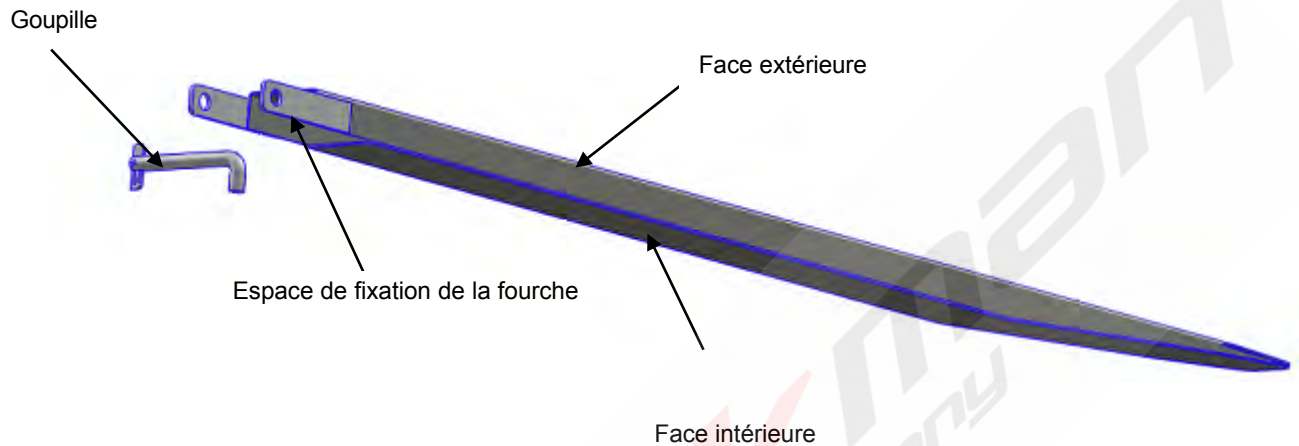


1. Installation facile. La rallonge peut être montée directement sur les fourches de base.
2. Vous pouvez désormais soulever des charges plus encombrantes à l'aide des rallonges.

EXIGENCES

1. La longueur des fourches de base doit être au moins égale à $\frac{2}{3}$ de la longueur totale des rallonges de fourche.
2. Il est interdit de soulever une charge sur le bout des rallonges de fourches.

INSTALLATION

1. Faire glisser la rallonge de fourches sur les fourches de base.
2. Introduire la goupille derrière la fourche de base, fixez-la et vérifiez le serrage.

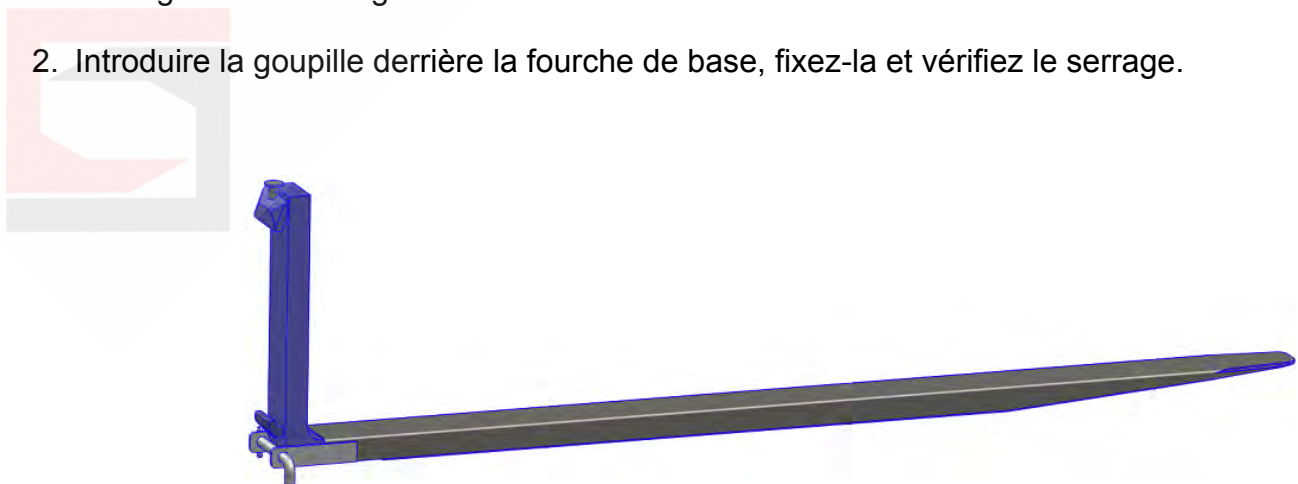

ATTENTION

1. La charge ne doit pas dépasser la capacité de charge maximale de l'ensemble chariot élévateur / rallonge de fourche

MAINTENANCE

100 heures

- ① Vérifiez que les goupilles sont bien en place.

Catalogue des pièces détachées



Fork extension							
No.	Nom	No. de la pièce	Qté.	No.	Description	No. de la pièce	Qté
1	Rallonge de fourches	—	1	2	Goupilles	—	1

